ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

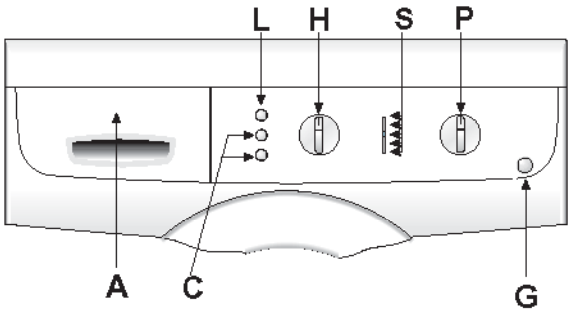

- **A** список программ
- **C** кнопки дополнительных функций
- **G** кнопка вкл/выкл
- **H** ручка выбора скорости отжима
- **L** кнопка пуска программы
- **P** ручка программатора и термостата
- **S** контрольные лампочки выполнения фаз программы

ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

▼ *ЦИКЛ СТИРКИ:*

(последовательность операций для выполнения цикла стирки)

1. Откройте дверцу люка.
2. Загрузите белье в барабан и закройте дверцу люка.
   Внимание: Запрещается перегружать стиральную машину. Не рекомендуется стирать в машине вещи, поглощающие большое количество воды, например ковры.
3. В соответствующие отделения засыпьте стиральный порошок с низким пенообразованием для автоматических стиральных машин и залейте кондиционер (см. раздел **"Применение стирального порошка"**).
4. Закройте контейнер для стирального порошка. Во избежание утечки воды во время работы машины не вынимайте контейнер для стирального порошка.
5. Вставьте вилку в розетку и откройте кран подачи воды. Нажмите кнопку вкл/выкл **G**; загорится контрольная лампочка, соответствующая последней установленной программе.
6. При помощи ручки программатора **P** установите выбранные программу и температуру, соответствующие типу ткани, из которой изготовлено предназначенное для стирки белье (см. раздел **"ТАБЛИЦА ПРОГРАММ"**).
7. При помощи ручки **H** выберите скорость отжима (см. **"УСТАНОВКА СКОРОСТИ ОТЖИМА"**).
8. При помощи кнопок **C** установите требуемые функции (см. **"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ"**). При нажатии кнопки загорятся.
9. Для пуска программы нажмите кнопку **L** (см. **"КНОПКА ПУСКА"**).
10. По завершении программы стирки нажмите кнопку вкл/выкл **G**, чтобы выключить стиральную машину.
11. Подождите 2 минуты, чтобы отключилось блокировочное устройство. Откройте дверцу люка и выньте белье.
12. Сухими руками выньте вилку из розетки.
13. Закройте кран подачи воды.

▼ УСТАНОВКА СКОРОСТИ ОТЖИМА:

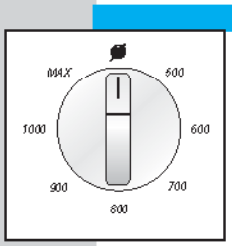

В стиральной машине предусмотрен широкий выбор скоростей отжима, которые устанавливаются в соответствии с выбранной программой перед ее пуском. Для изменения скорости отжима достаточно просто установить ручку **H** в положение, соответствующее требуемому количеству оборотов. Если Вы хотите отключить отжим, ручку следует установить в положение .

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная скорость отжима меняется в зависимости от модели и указана в разделе "Технические характеристики". Максимальная скорость отжима, предусмотренная для каждой программы, указана в таблице программ (если будет установлена скорость, превышающая это значение, стиральная машина все равно осуществит отжим на максимально допустимой для данной программы скорости).

Система защиты от дисбаланса при отжиме:
Эта стиральная машина оснащена специальной системой электронного контроля правильной балансировки загрузки. Благодаря наличию этой системы перед каждым отжимом белье распределяется в барабане максимально равномерно. В случае неправильного распределения белья, для обеспечения надежности скорость заключительного отжима снижается, а в случае повышенного дисбаланса заключительный отжим не производится.

ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

КНОПКА ПУСКА:

После установки требуемой программы следует нажать эту кнопку, и машина начнет выполнение цикла стирки. При этом загорится кнопка **L**, указывая на начало выполнения цикла стирки.

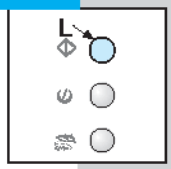

ОСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ:

Функция остановки предназначена для изменения программы стирки. Если по какой-либо причине во время выполнения цикла стирки Вам понадобится изменить программу стирки, или Вы захотите добавить в машину белье, достаточно просто установить ручку программатора в положение "**STOP**" (остановка) (кнопка "start" начнет мигать). Затем при помощи ручки программатора установите новую программу и нажмите кнопку "**START**" (пуск). Перед тем как машина вновь начнет выполнять цикл стирки, вода из бака будет слита.

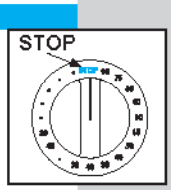

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как снова включить машину, проверьте наличие стирального порошка в соответствующих отделениях, и при необходимости добавьте его.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется использовать данную функцию только в случаях крайней необходимости и не позднее, чем через 5 минут после начала выполнения программы. Перед тем как открыть дверцу люка после остановки, следует подождать 2 минуты, чтобы отключилось блокировочное устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Предварительная стирка

При нажатии этой кнопки включается функция предварительной стирки при максимальной температуре 40°C.
Эта функция может использоваться только для программ стирки "**ХЛОПОК**" и "**СИНТЕТИКА**".
При выборе этой функции машина выполняет сначала ускоренную стирку при 40°C, а затем основную стирку при температуре, установленной пользователем.

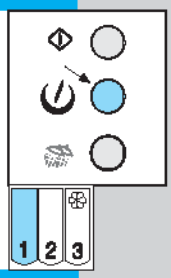

Примечание: При использовании функции предварительной стирки порошок следует засыпать в отделения I и II контейнера для стирального порошка. Если нужно выполнить только основную стирку порошок следует засыпать в отделение II.

Дополнительное полоскание:

Стиральная машина спроектирована таким образом, чтобы расход воды был минимальным. При нажатии этой кнопки машина выполнит дополнительное полоскание. Эту функцию рекомендуется использовать в районах с очень мягкой водой, или в случае, если по окончании цикла стирки Вы замечаете в контейнере остатки стирального порошка.

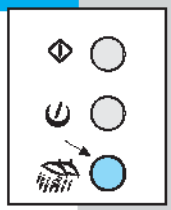

Примечание: Использование дополнительных функций обусловлено установленной программой, поэтому, если данной программой не допускается использование какой-либо функции, нажать соответствующую кнопку будет невозможно (см. "**ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ**").

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФАЗ ПРОГРАММЫ:

На рисунке приведены 5 основных фаз цикла стирки: **ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА, ОСНОВНАЯ СТИРКА, ПОЛОСКАНИЕ, ОТЖИМ, ОКОНЧАНИЕ.**

Во время выполнения цикла каждая из этих функций будет обозначаться включением соответствующей контрольной лампочки. Таким образом, можно узнать какая фаза цикла выполняется в данный момент.
По окончании отжима соответствующая контрольная лампочка будет гореть в течение примерно 2 минут, что соответствует времени, необходимому для отключения блокировочного устройства дверцы люка. Затем загорится контрольная лампочка "**ОКОНЧАНИЕ**".
После этого следует нажать кнопку вкл/выкл G, открыть дверцу люка и вынуть белье.

Ручка программатора	Температура стирки	Символ на этикетке	Тип ткани	Отделение контейнера для стирального порошка	Скорость отжима	Кнопки дополнительных функций	
ХЛОПОК	90°	90	Очень грязное белье из белой ткани с пятнами, в том числе органического происхождения	1 2 3	Макс. (или ниже)	●	●
ХЛОПОК	75°	75	Очень грязное постельное белье, рубашки, скатерти, полотенца из прочной ткани	1 2 3	Макс. (или ниже)	●	●
ХЛОПОК *	60°	60	Обычно загрязненные рубашки, скатерти, полотенца из прочной ткани	1 2 3	Макс. (или ниже)	●	●
ХЛОПОК	40°	40	Очень грязное белье из белой или цветной ткани с устойчивой окраской	1 2 3	Макс. (или ниже)	●	●
ХЛОПОК	30°	30	Белье с нестойкой окраской, малозагрязненное белье	1 2 3	Макс. (или ниже)	●	●
СИНТЕТИКА	60°	60	Очень грязные вещи из синтетических тканей с устойчивой окраской	1 2 3	800 (или ниже)	●	●
СИНТЕТИКА	50°	50	Обычно загрязненные вещи из синтетических тканей с устойчивой окраской	1 2 3	800 (или ниже)	●	●
СИНТЕТИКА	40°	40	Малозагрязненные вещи из синтетических тканей с нестойкой окраской	1 2 3	800 (или ниже)	●	●
СИНТЕТИКА	30°	30	Малозагрязненные вещи из синтетических тканей с нестойкой окраской	1 2 3	800 (или ниже)	●	●
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ	40°	40	Вещи из тонкой хлопчатобумажной ткани, вискозы и тонких смешанных тканей	1 2 3	500 (или ниже)	○	○
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ	30°	30	Вещи из тонкой хлопчатобумажной ткани, вискозы и тонких смешанных тканей	1 2 3	500 (или ниже)	○	○
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ	ХОЛОДНАЯ ВОДА	___	Вещи из шелка и тонких смешанных тканей	1 2 3	500 (или ниже)	○	○
ШЕРСТЬ	40°	40	Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине	1 2 3	800 (или ниже)	○	○
ШЕРСТЬ	30°	30	Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине	1 2 3	800 (или ниже)	○	○
ШЕРСТЬ	ХОЛОДНАЯ ВОДА	___	Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине	1 2 3	800 (или ниже)	○	○
РУЧНАЯ СТИРКА	30°		Вещи, предназначенные для ручной стирки	1 2 3	800 (или ниже)	○	○

1 дополнительная функция, действующая при включении кнопки предварительной стирки

● возможность использования функции при выполнении программы

○ невозможность использования функции при выполнении программы

* Программа для определения класса энергопотребления в соответствии с нормой EN 60456

ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ

Ручка программатора	Температура стирки	Символ на этикетке	Тип ткани	Отделение контейнера для стирального порошка	Скорость отжима	Кнопки дополнительных функций	
БЫСТРАЯ СТИРКА	40°	——	При помощи этой программы можно стирать слабо загрязненное белье за 40 минут при температуре макс. 40°.	1 2 3	800 (или ниже)	○	○
ПОЛОСКАНИЯ	——	——	Для полоскания белья и придания свежего вида давно неиспользуемым вещам	1 2 3	Max	○	●
СЛИВ ВОДЫ И ОТЖИМ	——	——	Слив и заключительный отжим	1 2 3	Max	○	○

● **возможность использования функции при выполнении программы**

○ **невозможность использования функции при выполнении программы**

СИСТЕМА "EASY LOGIC"

Электронная стиральная машина оснащена системой "EASY LOGIC". Эта система автоматически определяет вес загружаемого белья и соответственно регулирует количество воды, используемой при стирке, что позволяет сократить расход воды и электроэнергии.
В случае если вес белья меньше рекомендуемой максимальной загрузки (см. "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ"), количество используемой для стирки воды сократится на 2 литра на каждый недостающий до максимальной загрузки килограмм белья.
В случае стирки половины или меньше половины максимальной загрузки, машина автоматически выполнит на одно полоскание меньше, чем это предусмотрено программой.
Примечание: Функция "EASY LOGIC" действует только для программ "ХЛОПОК".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ →		AE 633	SE 800X SE 810	SE 1000X SE 1010	AE 810 AE 800X	AE 1033	AE 1010 AE 1000X	AE 1200X	AE 1400X
ГАБАРИТЫ:	Ширина см:	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	Высота см:	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	Глубина см:	33.0	39.5	39.5	54.5	33.0	54.5	54.5	54.5
Рекомендуемая максимальная загрузка для стирки*		3,5 Kg	5,0 Kg	5,0 Kg	5,0 Kg	3,5 Kg	5,0 Kg	5,0 Kg	5,0 Kg
		1,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	1,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg
		1,0 Kg	1,0 Kg	1,0 Kg	1,0 Kg	1,0 Kg	1,0 Kg	1,0 Kg	1,0 Kg
Отжим макс.: (об/мин)		800	800	1000	800	1000	1000	1200	1400
Давление воды		мин. 0,05 МПа - макс. 1 МПа							
Макс. потребляемая мощность/Электрическое подключение		см. маркировочную табличку							

****Для того чтобы белье, загружаемое в машину было хорошо сбалансировано и во избежание повышенной вибрации во время отжима, вес предназначенного для стирки белья должен быть не менее 1 кг.***

ДЛЯ ЗАМЕТОК

.....

.....

.....

.....