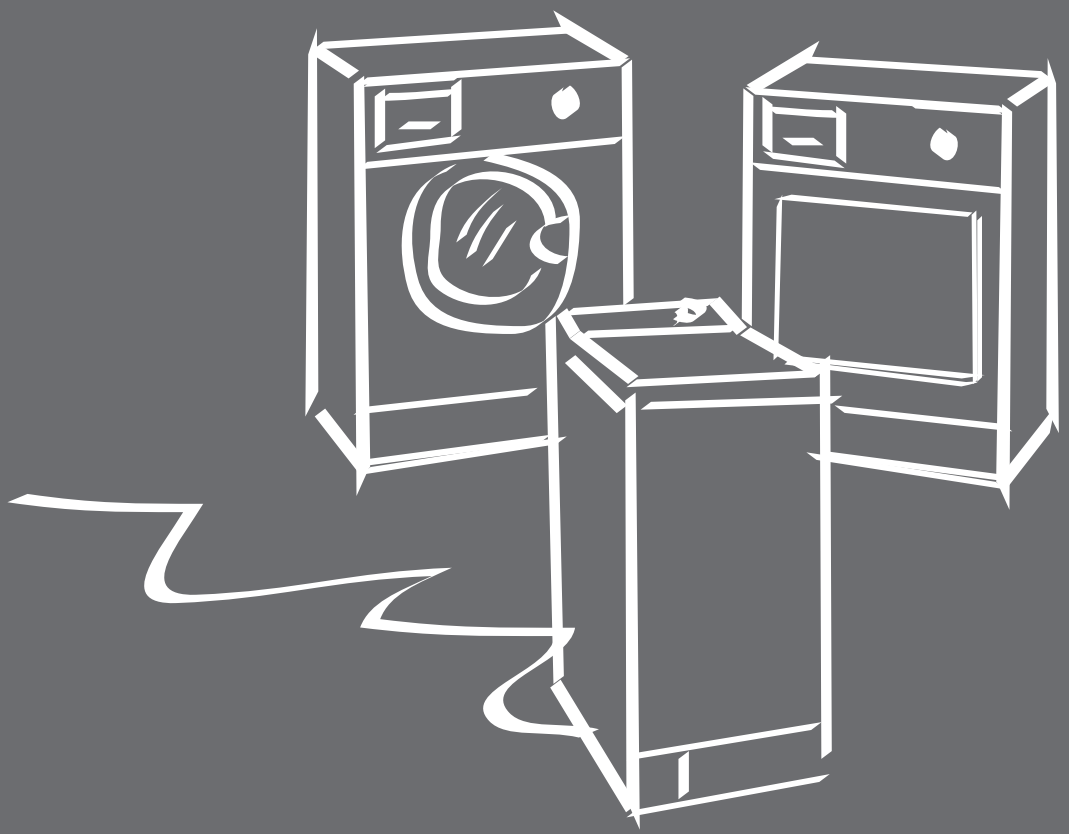

ARDO
made for you.

QUICK REFERENCE PROGRAMMES

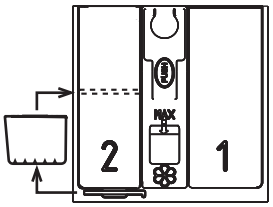

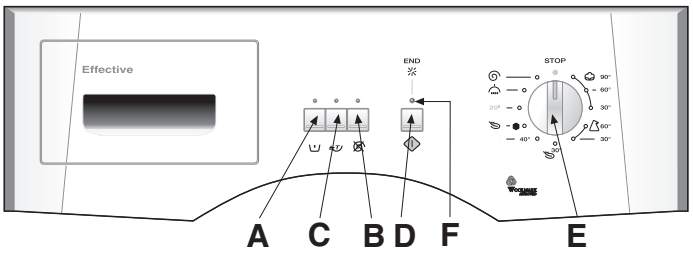

Отделения моющего средства
1 Предварительная стирка
Кондиционер
2 Стирка

Панель управления
A Кнопка предварительной стирки
B Отключение отжима
C Кнопка Турбо
D Кнопка Start
E Ручка выбора программ
F Световой индикатор Start/END

КАК ПРАВИЛЬНО СТИРАТЬ ВЕЩИ

Прежде чем включить стиральную машину, убедитесь в том, что ее установка выполнена правильно и по инструкциям.

Ежедневное пользование машиной

1. Сначала выньте из карманов твердые и заостренные предметы (гвозди, винты, монеты, булавки, камни), которые могут повредить машину и сами вещи, и только потом положите одежду в стиральную машину.

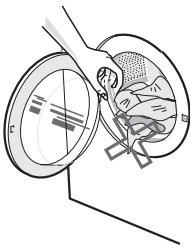

2. Для наилучшего качества стирки кладите вещи в машину не сдавливая и в развернутом виде, стараясь ее не перегрузить. Полная загрузка машины сильно впитывающими воду предметами, типа махровых халатов и полотенец, может нарушить ее равновесие на этапе отжима. Автоматическая система регулировки равновесия загруженного белья раскладывает его по возможности равномерно и настраивает оптимальную скорость отжима, чтобы свести к минимуму возможную вибрацию.

3. Закройте дверь, проверив, чтобы вещи не застряли между дверью и прокладкой.

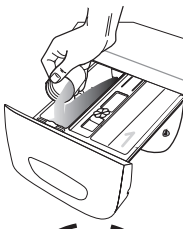

4. Положите необходимое количество моющего средства в специальное отделение **2**. Вставьте в него специальную, прилагаемую в комплекте перегородку в случае использования жидких моющих средств. При желании включить функцию предварительной стирки положите моющее средство также в отделение **1**. Кондиционер кладется в отделение, обозначенное соответствующим символом Положив необходимые моющие средства, осторожно закройте контейнер.

5. Ручкой I выберите программу стирки по типу стираемых тканей, придерживаясь указаний, приведенных в Таблице программ.

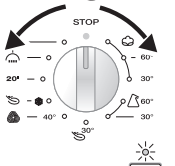

6. Кнопками **A**, **B** и **C** можно выбрать дополнительные функции машины. Включение соответствующих световых индикаторов указывает на выбранные функции. Продолжительность цикла стирки меняется в зависимости от типа выбранных функций.

7. Нажмите кнопку Start **D**, чтобы начать цикл стирки. Через несколько секунд переключение индикатора Start из импульсного в ровное свечение указывает на начало выполнения программы.

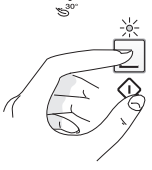

8. На завершение цикла стирки указывает мигающий индикатор END. Приведите ручку **I** в положение Stop и откройте дверь, чтобы вынуть из машины белье.

9. В любой момент стиральную машину можно перенастроить установкой ручки I в положение Stop.

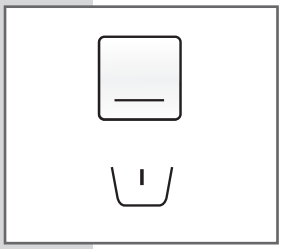

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА: чтобы выполнить предварительную стирку вещей, нажмите кнопку **A** и добавьте моющее средство в специальное отделение **1**. Стиральная машина выполняет предварительную стирку при температуре макс. 40°C. Предварительную стирку рекомендуется проводить для вещей, испачканных пылью, землей и песком, или при наличии застаревших пятен. Дальнейшую информацию см. в Таблице программ.

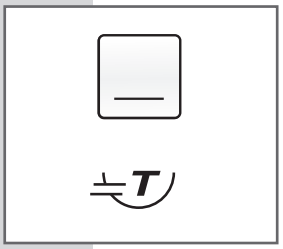

ТУРБО: нажмите кнопку Turbo **B**, чтобы сократить время стирки. Рабочие параметры машины регулируются автоматически, что гарантирует качество стирки и позволяет экономить на нее время. Дальнейшую информацию см. в Таблице программ.

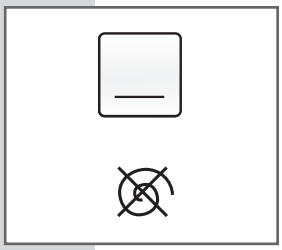

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТЖИМА: нажатием кнопки **C** заключительный отжим может быть отключен для некоторых типов тканей и согласно собственным нуждам.

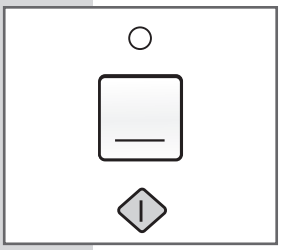

СТАРТ: на этапе выбора программ и функций стирки мигает световой индикатор Start. Чтобы подтвердить сделанный выбор и включить цикл стирки, нажмите кнопку **D**. Соответствующий световой индикатор загорается.

ТЕХНОЛОГИЯ "EASY LOGIC": система Easy Logic автоматически регулирует время стирки, расход воды и электроэнергии в зависимости от количества загруженного в машину белья. Функция 1/2 загрузки второстепенна, поскольку система EASY LOGIC автоматически настраивает параметры стирки.

Контроль нарушения равновесия вещей во время отжима

Ваша стиральная машина оснащена специальной системой электронного контроля для равномерного распределения в машине вещей. До проведения отжима эта система обеспечивает наиболее равномерное размещение вещей в барабане. В случае неравномерного размещения вещей скорость конечного отжима в целях безопасности снижается, а при сильной потере загрузкой равновесия отжим не выполняется.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программы		Тип белья	Макс. скорость отжима (об/мин)	Максимальная загрузка в зависимости от модели и выбранной программы					Дополнительные функции
Символ	Температура			8.0	7.0	6.0	5.0	3.5	
	90°C	Очень грязные белые льняные и х/б вещи с пятнами органического происхождения.	Max	8.0	7.0	6.0	5.0	3.5	
	60°C	Белые и цветные прочные вещи из льна и хлопка. Стандартная программа в соответствии с нормой EN60456.	Max	8.0	7.0	6.0	5.0	3.5	
	30°C	Вещи из льна и хлопка разных цветов; светлые и темные вещи можно спокойно стирать вместе, совершенно не опасаясь, что они могут полинять.	Max	8.0	7.0	6.0	5.0	3.5	
	60°C	Специальная программа для синтетических и смешанных волокон типа района и вискозы, по которым производитель указывает, что их можно стирать в машине.	800	4.0	3.5	3.0	2.5	1.7	
	30°C	Программа позволяет стирать вместе разные синтетические вещи (хлопок, синтетика, смешанные волокна) и добиваться при этом отличного результата.	800	4.0	3.5	3.0	2.5	1.7	
	30°C	Программа идеально подходит для стирки особо деликатных вещей типа блузок, женского белья и шелковых занавесей, которые можно стирать в стиральной машине.	500	2.5	2.0	1.5	1.0	0.5	
	40°C	Программа Lana (шерсть) идеально подходит для стирки деликатных изделий, на чьей этикетке имеется надпись "может стираться в стиральной машине" (lavabile in lavatrice). Гарантирует аккуратное обращение с цветами и сохранение изначальной консистенции одежды в течение времени. Программа проверена и сертифицирована австралийской компанией Woolmark Company, которая путем строгого контроля и тестирования гарантирует качество натуральной чистой рсти.	800	2.0	1.5	1.5	1.0	0.8	
	–	Помимо стирки шерсти, программа годится также для всех деликатных вещей, которые можно стирать только в холодной воде.	800	1.5	1.0	1.0	1.0	0.8	
20'	35°C	Цикл стирки Express 20' служит, чтобы освежить слегка загрязнившиеся вещи всего за 20 минут. Express 20' дает возможность сэкономить драгоценное время, выполняя цикл стирки при температуре 35°C.	Max	4.0	3.5	3.0	2.5	1.7	
	–	Программа полоскания удобна для полоскания постиранных вручную вещей, а также позволяет освежить долго лежавшие в шкафу вещи.	Max	8.0	7.0	6.0	5.0	3.5	
	–	Специальная программа для отжима постиранных вручную вещей и слива воды в бак.	Max	8.0	7.0	6.0	5.0	3.5	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ: ⟶		FLN 108E W/B/A	FLN 107E W/B/A	FLN 106E W/B/A	FLN 86E W/B/A	FLN 85E W/B/A	FLN 65E W/B/A	FLSN 85E W/B/A	FLSN 103E W/B/A	FLSN 83E W/B/A
Габариты	Ширина (см)	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	Высота (см)	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	Глубина (см)	59.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	39.0	33.0	33.0
Макс. скорость отжима (об/мин)		1000	1000	1000	800	800	600	800	1000	800
Макс. загрузка (кг)		8.0	7.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	3.5	3.5
Давление воды		0,05 мПа – 1 мПа								
Подключение к электрической сети		см. табличку характеристик								