# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ



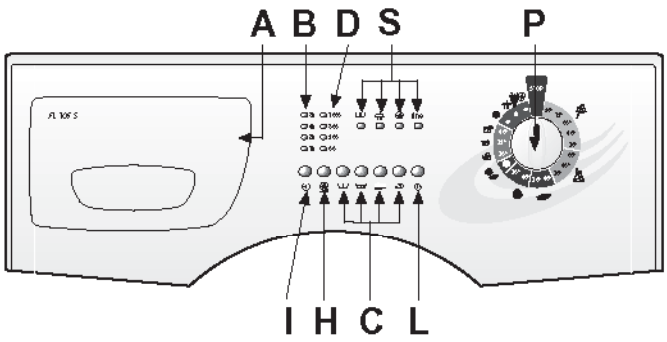


| | |
|---|---|
| A | список программ |
| C | кнопки дополнительных функций |
| D | контрольные лампочки скорости отжима |
| B | Индикатор задержки пуска |
| H | кнопка выбора скорости отжима |
| I | кнопка отложенного пуска |
| L | кнопка пуска программы |
| P | ручка программатора и термостата |
| S | контрольные лампочки выполнения фаз программы |

# ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

## ЦИКЛ СТИРКИ

**(последовательность операций для выполнения цикла стирки)**

1. Откройте дверцу люка.
2. Загрузите белье в барабан и закройте дверцу люка.
   **Внимание: Запрещается перегружать стиральную машину. Не рекомендуется стирать в машине вещи, поглощающие большое количество воды, например ковры.**
3. В соответствующие отделения засыпьте стиральный порошок с низким пенообразованием для автоматических стиральных машин и залейте кондиционер (см. раздел "**Применение стирального порошка**").
4. Закройте контейнер для стирального порошка. Во избежание утечки воды во время работы машины не вынимайте контейнер для стирального порошка.
5. При помощи ручки программатора P установите выбранные программу и температуру, соответствующие типу ткани, из которой изготовлено предназначенное для стирки белье (см. раздел "**ТАБЛИЦА ПРОГРАММ**").

   **Прим. При выборе программы автоматически загорается индикатор максимально допустимой скорости отжима для данной программы. Один из индикаторов (S) загорится, указывая с какого этапа стирки начнется программа.**
6. При помощи кнопки H выберите скорость отжима (см. "**УСТАНОВКА СКОРОСТИ ОТЖИМА**").
7. При помощи кнопок (**C**) установите требуемые функции (см. "**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**"). При нажатии кнопки загорятся, и время, указываемое на дисплее, изменится соответственно установленным функциям.
8. Если требуется, нажмите кнопку (**I**) (см. "**ОТЛОЖЕНЫЙ ПУСК**").
9. Для пуска программы нажмите кнопку (**L**) (см. "**КНОПКА ПУСКА**").
10. По завершении стирки поверните ручку программ (**P**) в положение "**STOP**" (**СТОП**).
11. Подождите 2 минуты, чтобы отключилось блокировочное устройство. Откройте дверцу люка и выньте белье.
12. Сухими руками выньте вилку из розетки.
13. Закройте кран подачи воды.

## УСТАНОВКА СКОРОСТИ ОТЖИМА:

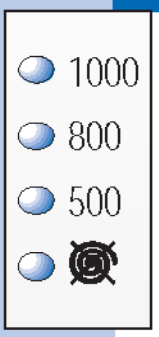


В стиральной машине предусмотрен широкий выбор скоростей отжима, которые устанавливаются в соответствии с выбранной программой перед ее пуском. Для изменения скорости отжима достаточно просто нажать кнопку H до достижения требуемого значения; при каждом нажатии загорится соответствующая контрольная лампочка. Если Вы хотите отключить отжим, контрольная лампочка должна загореться рядом с обозначением , если оно предусмотрено, или с надписью "отключение отжима".

**ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная скорость отжима меняется в зависимости от модели и указана напротив соответствующей контрольной лампочки. Максимальная скорость отжима, предусмотренная для каждой программы, соответствует значению, рядом с которым загорается контрольная лампочка при установке выбранной программы.**

***Система защиты от дисбаланса при отжиме:***
Эта стиральная машина оснащена специальной системой электронного контроля правильной балансировки загрузки. Благодаря наличию этой системы перед каждым отжимом белье распределяется в барабане максимально равномерно. В случае неправильного распределения белья, для обеспечения надежности скорость заключительного отжима снижается, а в случае повышенного дисбаланса заключительный отжим не производится.

# ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

## ОТЛОЖЕННЫЙ ПУСК:

Машина оснащена устройством отложенного пуска, позволяющим отложить начало выполнения программы на срок до 8 часов. Время, на которое требуется отложить пуск, устанавливается следующим образом: каждое нажатие кнопки (I) соответствует 1, 2, 4, 8 часам. При нажатии кнопки пуска (L) загорается кнопка I или появляется красная стрелка на дисплее, что обозначает включение данной функции. Через установленное время машина автоматически начнет выполнять цикл стирки.

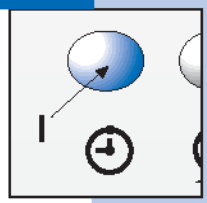


## КНОПКА ПУСКА:

При нажатии этой кнопки машина начинает выполнение цикла стирки. Загорается кнопка (L), указывая на то, что цикл стирки начался.

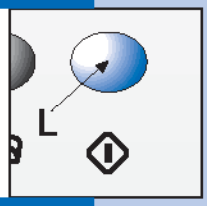


## ОСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ:

Функция остановки предназначена для изменения программы стирки. Если по какой-либо причине во время выполнения цикла стирки Вам понадобится изменить программу стирки, или Вы захотите добавить в машину белье, достаточно просто установить ручку программатора в положение "**STOP**". Затем при помощи ручки программатора установите новую программу и нажмите кнопку "**START**" (пуск).

**ВНИМАНИЕ! Рекомендуется использовать данную функцию только в случаях крайней необходимости и не позднее, чем через 5 минут после начала выполнения программы. Перед тем как открыть дверцу люка после остановки, следует подождать 2 минуты, чтобы отключилось блокировочное устройство.**

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

## Предварительная стирка:

При нажатии этой кнопки включается функция сокращенной стирки при максимальной температуре 40( в течение примерно 10 минут. Эта функция может использоваться только для программ стирки "**ХЛОПОК**" и "**СИНТЕТИКА**" и "**ЕЖЕДНЕВНАЯ**".

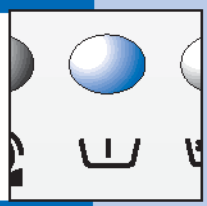

## ЭНЕРГИЧНАЯ СТИРКИ:

При нажатии этой кнопки машина выполняет стирку при настроенной температуре, но в течение более длительного времени. Кнопка действует для программ стирки "**ХЛОПОК**" и "**СИНТЕТИКА**".

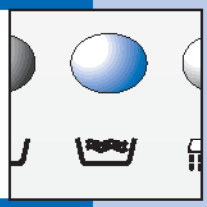

## Дополнительное полоскание:

Стиральная машина спроектирована таким образом, чтобы расход воды был минимальным. При нажатии этой кнопки машина выполнит дополнительное полоскание. Эту функцию рекомендуется использовать в районах с очень мягкой водой, или в случае, если по окончании цикла стирки Вы замечаете в контейнере остатки стирального порошка.

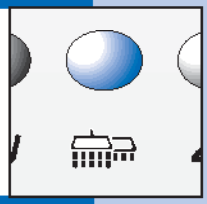

## Защита от сминания:

При нажатии этой кнопки барабан продолжает вращаться еще в течение 30 минут после завершения программы. Благодаря этому минимизируется сминание белья, что облегчает его глажку. В данной функции скорость отжима соответствует 800 оборотам.

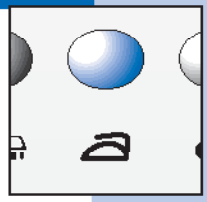

**ПРИМЕЧАНИЕ: Использование дополнительных функций ограничивается типом выбранной программы, поэтому, если программа не предусматривает применение какой-либо функции, включить соответствующую кнопку будет невозможно (см. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ).**

## КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФАЗ ПРОГРАММЫ:

На рисунке приведены 4 основных фаз цикла стирки: **ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА- ОСНОВНАЯ СТИРКА, ПОЛОСКАНИЕ, ОТЖИМ, ОКОНЧАНИЕ**.

Во время выполнения цикла каждая из этих функций будет обозначаться включением соответствующей контрольной лампочки. Таким образом, можно узнать какая фаза цикла выполняется в данный момент.

По окончании отжима соответствующая контрольная лампочка будет гореть в течение примерно 2 минут, что соответствует времени, необходимому для отключения блокировочного устройства дверцы люка.

После этого загорится контрольная лампочка **"ОКОНЧАНИЕ"**.

# ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ

| Ручка программатора | температура стирки | Символ на этикетке | Тип ткани | Отделения моющего средства | Кнопки дополнительных функций | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| ХЛОПОК | 90° | 90 | Очень грязное белье из белой ткани с пятнами, в том числе органического происхождения | 2 1 | ● | ● | ● | ● |
| ХЛОПОК | 75° | 75 | Очень грязное постельное белье, рубашки, скатерти, полотенца из прочной ткани | 2 1 | ● | ● | ● | ● |
| ХЛОПОК * | 60° | 60 | Обычно загрязненные рубашки, скатерти, полотенца из прочной ткани | 2 1 | ● | ● | ● | ● |
| ХЛОПОК | 40° | 40 | Очень грязное белье из белой или цветной ткани с устойчивой окраской | 2 1 | ● | ● | ● | ● |
| ХЛОПОК | 30° | 30 | Белье с нестойкой окраской, малозагрязненное белье | 2 1 | ● | ● | ● | ● |
| СИНТЕТИКА | 60° | 60 | Очень грязные вещи из синтетических тканей с устойчивой окраской | 2 1 | ● | ● | ● | ● |
| СИНТЕТИКА | 40° | 40 | Малозагрязненные вещи из синтетических тканей с нестойкой окраской | 2 1 | ● | ● | ● | ● |
| СИНТЕТИКА | 30° | 30 | Малозагрязненные вещи из синтетических тканей с нестойкой окраской | 2 1 | ● | ● | ● | ● |
| ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ | 40° | 40 | Вещи из тонкой хлопчатобумажной ткани, вискозы и тонких смешанных тканей | 2 1 | ○ | ○ | ○ | ● |
| ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ | 30° | 30 | Вещи из тонкой хлопчатобумажной ткани, вискозы и тонких смешанных тканей | 2 1 | ○ | ○ | ○ | ● |
| ШЕРСТЬ *** | 40° | | Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине | 2 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ШЕРСТЬ | 30° | 30 | Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине | 2 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

● используемые функции ○ неиспользуемые функции 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ

* **Программа для определения класса энергопотребления в соответствии с нормой EN 60456**

*** **Программа стирки чистой шерсти** При нажатой кнопке энергичной стирки

# ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ

| Ручка программатора | температура стирки | Символ на этикетке | Тип ткани | Отделения моющего средства | Кнопки дополнительных функций | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| ШЕРСТЬ / ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ | ХОЛОДНАЯ ВОДА | —— | Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине | 2 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| РУЧНАЯ СТИРКА | 30° | | Вещи из шелка и шторы | 2 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| БЫСТРАЯ СТИРКА | 35° | 35 | Изделия из деликатного хлопка, вискозы и деликатных смешанных волокон слабой степени загрязнения, продолжительность примерно 35/40 мин | 2 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА | 40° | 40 | Изделия из деликатного хлопка, цветные, деликатные, слабой степени загрязнения, ежедневного пользования | 2 1 | ● | ○ | ● | ● |
| СТИРКА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ | ХОЛОДНАЯ ВОДА | —— | Деликатные ткани | 2 1 | ○ | ○ | ● | ● |
| ПОЛОСКАНИЯ | —— | —— | Для полоскания белья и придания свежего вида давно неиспользуемым вещам | 2 1 | ○ | ○ | ● | ○ |
| СЛИВ ВОДЫ И ОТЖИМ | —— | —— | Слив и заключительный отжим | 2 1 | ○ | ○ | ○ | ● |

● используемые функции ○ неиспользуемые функции

## СИСТЕМА "EASY LOGIC"

***Электронная стиральная машина оснащена системой "EASY LOGIC". Эта система автоматически определяет вес загружаемого белья и соответственно регулирует количество воды, используемой при стирке, что позволяет сократить расход воды и электроэнергии. В случае если вес белья меньше рекомендуемой максимальной загрузки (см. "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ"), количество используемой для стирки воды сократится на 2 литра на каждый недостающий до максимальной загрузки килограмм белья. В случае стирки половины или меньше половины максимальной загрузки, машина автоматически выполнит на одно полоскание меньше, чем это предусмотрено программой. Примечание: Функция "EASY LOGIC" действует только для программ "ХЛОПОК".***

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ → | | FLZ105S | FLS86S | FLS105S | FL85SX | FL86S | FL105S | FL105SX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАБАРИТЫ: | Ширина см: | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | Высота см: | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| | Глубина см: | 33.0 | 39.0 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
| Рекомендуемая максимальная загрузка для стирки | | 3,5 Kg | 5,0 Kg | 5,0 Kg | 5,0 Kg | 5,0 Kg | 5,0 Kg | 5,0 Kg |
| | | 1,7 Kg | 2,5 Kg | 2,5 Kg | 2,5 Kg | 2,5 Kg | 2,5 Kg | 2,5 Kg |
| | | 0,75 Kg | 1,0 Kg | 1,0 Kg | 1,0 Kg | 1,0 Kg | 1,0 Kg | 1,0 Kg |
| Отжим макс.: (об/мин) | | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Давление воды | | min. 0,05 MPa - max. 1 MPa | | | | | | |
| Макс. потребляемая мощность/ Электрическое подключение | | смотри маркировочную табличку | | | | | | |