## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ



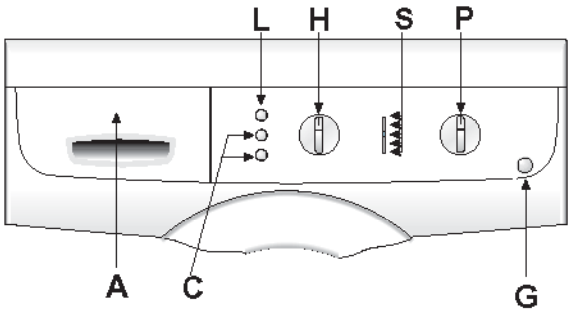


- **A** список программ
- **C** кнопки дополнительных функций
- **G** кнопка вкл/выкл
- **H** ручка выбора скорости отжима
- **L** кнопка пуска программы
- **P** ручка программатора и термостата
- **S** контрольные лампочки выполнения фаз программы

## ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

### ▼ *ЦИКЛ СТИРКИ:*

**(последовательность операций для выполнения цикла стирки)**

1. Откройте дверцу люка.
2. Загрузите белье в барабан и закройте дверцу люка.
   **Внимание: Запрещается перегружать стиральную машину. Не рекомендуется стирать в машине вещи, поглощающие большое количество воды, например ковры.**
3. В соответствующие отделения засыпьте стиральный порошок с низким пенообразованием для автоматических стиральных машин и залейте кондиционер (см. раздел **"Применение стирального порошка"**).
4. Закройте контейнер для стирального порошка. Во избежание утечки воды во время работы машины не вынимайте контейнер для стирального порошка.
5. Вставьте вилку в розетку и откройте кран подачи воды. Нажмите кнопку вкл/выкл **G**; загорится контрольная лампочка, соответствующая последней установленной программе.
6. При помощи ручки программатора **P** установите выбранные программу и температуру, соответствующие типу ткани, из которой изготовлено предназначенное для стирки белье (см. раздел **"ТАБЛИЦА ПРОГРАММ"**).
7. При помощи ручки **H** выберите скорость отжима (см. **"УСТАНОВКА СКОРОСТИ ОТЖИМА"**).
8. При помощи кнопок **C** установите требуемые функции (см. **"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ"**). При нажатии кнопки загорятся.
9. Для пуска программы нажмите кнопку **L** (см. **"КНОПКА ПУСКА"**).
10. По завершении программы стирки нажмите кнопку вкл/выкл **G**, чтобы выключить стиральную машину.
11. Подождите 2 минуты, чтобы отключилось блокировочное устройство. Откройте дверцу люка и выньте белье.
12. Сухими руками выньте вилку из розетки.
13. Закройте кран подачи воды.

### ▼ УСТАНОВКА СКОРОСТИ ОТЖИМА:

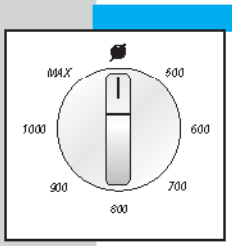


В стиральной машине предусмотрен широкий выбор скоростей отжима, которые устанавливаются в соответствии с выбранной программой перед ее пуском. Для изменения скорости отжима достаточно просто установить ручку **H** в положение, соответствующее требуемому количеству оборотов. Если Вы хотите отключить отжим, ручку следует установить в положение .

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Максимальная скорость отжима меняется в зависимости от модели и указана в разделе "Технические характеристики". Максимальная скорость отжима, предусмотренная для каждой программы, указана в таблице программ (если будет установлена скорость, превышающая это значение, стиральная машина все равно осуществит отжим на максимально допустимой для данной программы скорости).

***Система защиты от дисбаланса при отжиме:***
Эта стиральная машина оснащена специальной системой электронного контроля правильной балансировки загрузки. Благодаря наличию этой системы перед каждым отжимом белье распределяется в барабане максимально равномерно. В случае неправильного распределения белья, для обеспечения надежности скорость заключительного отжима снижается, а в случае повышенного дисбаланса заключительный отжим не производится.

# ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

## КНОПКА ПУСКА:

После установки требуемой программы следует нажать эту кнопку, и машина начнет выполнение цикла стирки. При этом загорится кнопка **L**, указывая на начало выполнения цикла стирки.

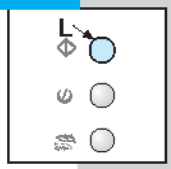


## ОСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ:

Функция остановки предназначена для изменения программы стирки. Если по какой-либо причине во время выполнения цикла стирки Вам понадобится изменить программу стирки, или Вы захотите добавить в машину белье, достаточно просто установить ручку программатора в положение "**STOP**" (остановка) (кнопка "start" начнет мигать). Затем при помощи ручки программатора установите новую программу и нажмите кнопку "**START**" (пуск). Перед тем как машина вновь начнет выполнять цикл стирки, вода из бака будет слита.

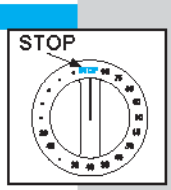


**ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как снова включить машину, проверьте наличие стирального порошка в соответствующих отделениях, и при необходимости добавьте его.**

**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется использовать данную функцию только в случаях крайней необходимости и не позднее, чем через 5 минут после начала выполнения программы. Перед тем как открыть дверцу люка после остановки, следует подождать 2 минуты, чтобы отключилось блокировочное устройство.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

## Предварительная стирка

При нажатии этой кнопки включается функция предварительной стирки при максимальной температуре 40°C.
Эта функция может использоваться только для программ стирки "**ХЛОПОК**" и "**СИНТЕТИКА**".
При выборе этой функции машина выполняет сначала ускоренную стирку при 40°C, а затем основную стирку при температуре, установленной пользователем.

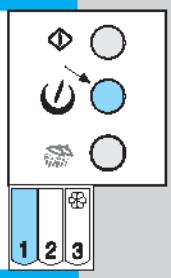


**Примечание:** При использовании функции предварительной стирки порошок следует засыпать в отделения I и II контейнера для стирального порошка. Если нужно выполнить только основную стирку порошок следует засыпать в отделение II.

## Дополнительное полоскание:

Стиральная машина спроектирована таким образом, чтобы расход воды был минимальным. При нажатии этой кнопки машина выполнит дополнительное полоскание. Эту функцию рекомендуется использовать в районах с очень мягкой водой, или в случае, если по окончании цикла стирки Вы замечаете в контейнере остатки стирального порошка.

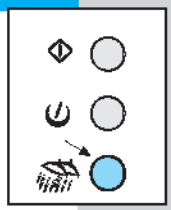

**Примечание:** Использование дополнительных функций обусловлено установленной программой, поэтому, если данной программой не допускается использование какой-либо функции, нажать соответствующую кнопку будет невозможно (см. "**ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ**").

## КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФАЗ ПРОГРАММЫ:

На рисунке приведены 5 основных фаз цикла стирки: **ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА, ОСНОВНАЯ СТИРКА, ПОЛОСКАНИЕ, ОТЖИМ, ОКОНЧАНИЕ.**

Во время выполнения цикла каждая из этих функций будет обозначаться включением соответствующей контрольной лампочки. Таким образом, можно узнать какая фаза цикла выполняется в данный момент.
По окончании отжима соответствующая контрольная лампочка будет гореть в течение примерно 2 минут, что соответствует времени, необходимому для отключения блокировочного устройства дверцы люка. Затем загорится контрольная лампочка "**ОКОНЧАНИЕ**".
После этого следует нажать кнопку вкл/выкл G, открыть дверцу люка и вынуть белье.

| Ручка программатора | Температура стирки | Символ на этикетке | Тип ткани | Отделение контейнера для стирального порошка | Скорость отжима | Кнопки дополнительных функций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| ХЛОПОК | 90° | 90 | Очень грязное белье из белой ткани с пятнами, в том числе органического происхождения | 1 2 3 | Макс. (или ниже) | ● | ● |
| ХЛОПОК | 75° | 75 | Очень грязное постельное белье, рубашки, скатерти, полотенца из прочной ткани | 1 2 3 | Макс. (или ниже) | ● | ● |
| ХЛОПОК * | 60° | 60 | Обычно загрязненные рубашки, скатерти, полотенца из прочной ткани | 1 2 3 | Макс. (или ниже) | ● | ● |
| ХЛОПОК | 40° | 40 | Очень грязное белье из белой или цветной ткани с устойчивой окраской | 1 2 3 | Макс. (или ниже) | ● | ● |
| ХЛОПОК | 30° | 30 | Белье с нестойкой окраской, малозагрязненное белье | 1 2 3 | Макс. (или ниже) | ● | ● |
| СИНТЕТИКА | 60° | 60 | Очень грязные вещи из синтетических тканей с устойчивой окраской | 1 2 3 | 800 (или ниже) | ● | ● |
| СИНТЕТИКА | 50° | 50 | Обычно загрязненные вещи из синтетических тканей с устойчивой окраской | 1 2 3 | 800 (или ниже) | ● | ● |
| СИНТЕТИКА | 40° | 40 | Малозагрязненные вещи из синтетических тканей с нестойкой окраской | 1 2 3 | 800 (или ниже) | ● | ● |
| СИНТЕТИКА | 30° | 30 | Малозагрязненные вещи из синтетических тканей с нестойкой окраской | 1 2 3 | 800 (или ниже) | ● | ● |
| ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ | 40° | 40 | Вещи из тонкой хлопчатобумажной ткани, вискозы и тонких смешанных тканей | 1 2 3 | 500 (или ниже) | ○ | ○ |
| ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ | 30° | 30 | Вещи из тонкой хлопчатобумажной ткани, вискозы и тонких смешанных тканей | 1 2 3 | 500 (или ниже) | ○ | ○ |
| ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ | ХОЛОДНАЯ ВОДА | ___ | Вещи из шелка и тонких смешанных тканей | 1 2 3 | 500 (или ниже) | ○ | ○ |
| ШЕРСТЬ | 40° | 40 | Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине | 1 2 3 | 800 (или ниже) | ○ | ○ |
| ШЕРСТЬ | 30° | 30 | Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине | 1 2 3 | 800 (или ниже) | ○ | ○ |
| ШЕРСТЬ | ХОЛОДНАЯ ВОДА | ___ | Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине | 1 2 3 | 800 (или ниже) | ○ | ○ |
| РУЧНАЯ СТИРКА | 30° | | Вещи, предназначенные для ручной стирки | 1 2 3 | 800 (или ниже) | ○ | ○ |

1 дополнительная функция, действующая при включении кнопки предварительной стирки

● возможность использования функции при выполнении программы

○ невозможность использования функции при выполнении программы

* Программа для определения класса энергопотребления в соответствии с нормой EN 60456

# ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ

| Ручка программатора | Температура стирки | Символ на этикетке | Тип ткани | Отделение контейнера для стирального порошка | Скорость отжима | Кнопки дополнительных функций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| БЫСТРАЯ СТИРКА | 40° | —— | При помощи этой программы можно стирать слабо загрязненное белье за 40 минут при температуре макс. 40°. | 1 2 3 | 800 (или ниже) | ○ | ○ |
| ПОЛОСКАНИЯ | —— | —— | Для полоскания белья и придания свежего вида давно неиспользуемым вещам | 1 2 3 | Max | ○ | ● |
| СЛИВ ВОДЫ И ОТЖИМ | —— | —— | Слив и заключительный отжим | 1 2 3 | Max | ○ | ○ |

● **возможность использования функции при выполнении программы**

○ **невозможность использования функции при выполнении программы**

## СИСТЕМА "EASY LOGIC"

***Электронная стиральная машина оснащена системой "EASY LOGIC". Эта система автоматически определяет вес загружаемого белья и соответственно регулирует количество воды, используемой при стирке, что позволяет сократить расход воды и электроэнергии.***
***В случае если вес белья меньше рекомендуемой максимальной загрузки (см. "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ"), количество используемой для стирки воды сократится на 2 литра на каждый недостающий до максимальной загрузки килограмм белья.***
***В случае стирки половины или меньше половины максимальной загрузки, машина автоматически выполнит на одно полоскание меньше, чем это предусмотрено программой.***
***Примечание: Функция "EASY LOGIC" действует только для программ "ХЛОПОК".***

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ → | | AE 633 | SE 800X SE 810 | SE 1000X SE 1010 | AE 810 AE 800X | AE 1033 | AE 1010 AE 1000X | AE 1200X | AE 1400X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАБАРИТЫ: | Ширина см: | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | Высота см: | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| | Глубина см: | 33.0 | 39.5 | 39.5 | 54.5 | 33.0 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
| Рекомендуемая максимальная загрузка для стирки* | | 3,5 Kg | 5,0 Kg | 5,0 Kg | 5,0 Kg | 3,5 Kg | 5,0 Kg | 5,0 Kg | 5,0 Kg |
| | | 1,5 Kg | 2,5 Kg | 2,5 Kg | 2,5 Kg | 1,5 Kg | 2,5 Kg | 2,5 Kg | 2,5 Kg |
| | | 1,0 Kg | 1,0 Kg | 1,0 Kg | 1,0 Kg | 1,0 Kg | 1,0 Kg | 1,0 Kg | 1,0 Kg |
| Отжим макс.: (об/мин) | | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Давление воды | | мин. 0,05 МПа - макс. 1 МПа | | | | | | | |
| Макс. потребляемая мощность/Электрическое подключение | | см. маркировочную табличку | | | | | | | |

****Для того чтобы белье, загружаемое в машину было хорошо сбалансировано и во избежание повышенной вибрации во время отжима, вес предназначенного для стирки белья должен быть не менее 1 кг.***

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

.....

.....

.....

.....